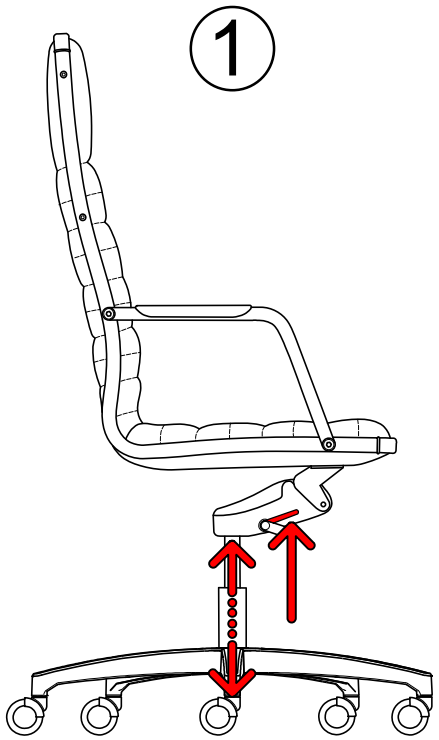

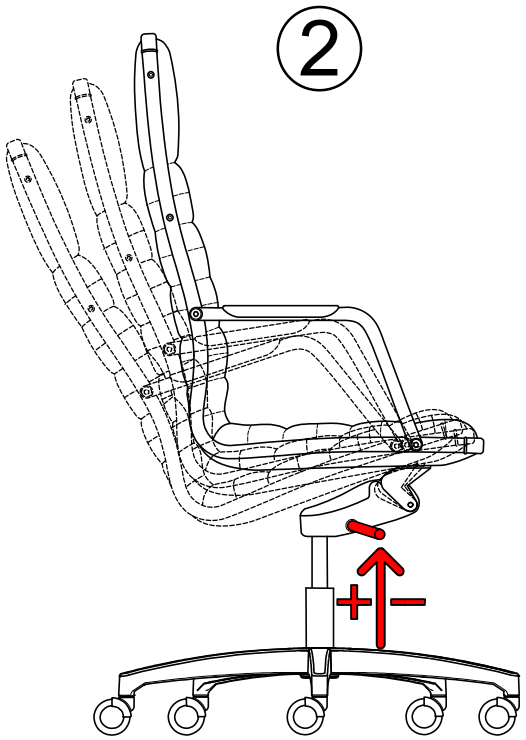

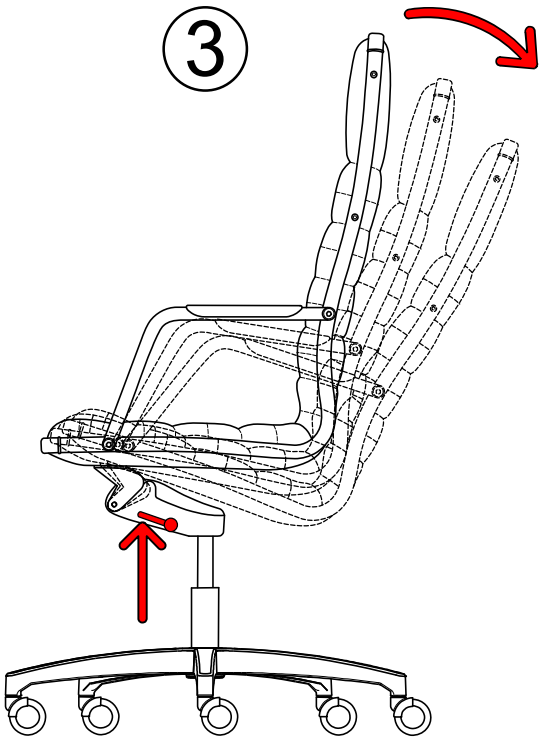

1)
ENG / **Seat height adjustment**
While seated, move the lever on your right upward, and adjust the height of the seat using the weight of your body.
IT / **Regolazione altezza seduta**
Da seduti azionare verso l'alto la leva a destra e regolare l'altezza seduta aumentando o diminuendo
la pressione del corpo.

2)
ENG / **Backrest tension adjustment**
While seated, turn the lever on the right, clockwise, to increase the tension of the backrest.
IT / **Regolazione tensione schienale**
Da seduti ruotare la manovella sulla destra in senso orario per aumentare la tensione molla.

3)
ENG / **Backrest/seat angle adjustment**
While seated, activate upward the lever on your left and set the desidered backrest position by using the pressure of your body. To lock the backrests, release the lever.
IT / **Regolazione inclinazione schienale**
Da seduti azionare verso l'alto la leva di sinistra e con la pressione del corpo impostare l'inclinazione desiderata, per bloccare lo schienale rilasciare la leva.